




H1060/21503

Premium 5 ton push and pull kit

Premium 5-tons tryck- och dragsats

Premium 5 Tonnen Druck- und Zug-Satz

#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	H1060	21503	1	5 ton push and pull kit	5-tons tryck- och dragsats	5 Tonnen Druck- und Zug-Satz

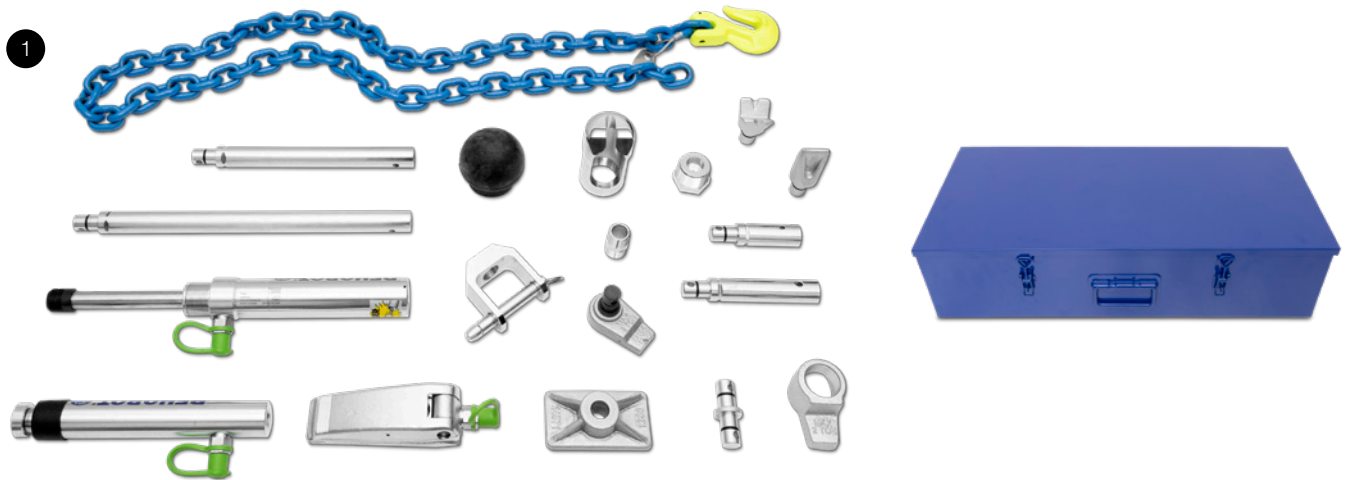

Recommended pump:
H1053 (6:11) or I-PH70A-600 (14:10)

Pumprekommendation:
H1053 (6:11) eller I-PH70A-600 (14:10)

Pumpen-Empfehlung:
H1053 (6:11) oder I-PH70A-600 (14:10)

Scope of delivery	Levereras med	Lieferumfang
5 ton cylinder, 127 mm stroke	5 ton cylinder 127 mm slaglängd	5 Tonnen Zylinder 127 mm Hub
Clamp head for piston	Klämma för kolv	Klemmkopf für Kolben
Clamp head for cylinder	Klämma för cylinder	Klemmkopf für Zylinder
Extension tube 76 mm	Förlängningsrör 76 mm	Verlängerungsrohr 76 mm
Extension tube 127 mm	Förlängningsrör 127 mm	Verlängerungsrohr 127 mm
Extension tube 254 mm	Förlängningsrör 254 mm	Verlängerungsrohr 254 mm
Extension tube 381 mm	Förlängningsrör 381 mm	Verlängerungsrohr 381 mm
5 ton wedge head	5 ton kil - topp	5 Tonnen Keil - Spitze
5 ton cylinder head V-notch	5 ton cylinderhuvud V-topp	5 Tonnen Druckkopf V-Spitze
Metal case 677×300×165 mm	Metallåda 677×300×165 mm	Metallgehäuse 677×300×165 mm
1 ton spreader	1 ton spridare	1 Tonne Spreizer
5 ton press ball in rubber	5 ton tryckkula i gummi	5 Tonnen Drückkugel in Gummi
Coupling tap	Mellandel	Zwischenstück
Flat base	Fotplatta	Fussplatte
4 ton pull cylinder, 125 mm stroke	4 ton dragcylinder, 125 mm slaglängd	4 ton pull Zugzylinder, 125 mm Hub
Pull schackle for pull cylinder	Dragschackel för dragcylinder	Zug-Schäkel für Zugzylinder
Chain with hook, 2 m	Kätting med krok, 2 m	Kette mit Haken, 2 m
Chain bracket	Kättingfäste	Kettenhalter
Bushing	Bussning	Buchse
Coupling nipple	Kopplingsnippel	Kupplungsrippel



Maximum cylinder load


The cylinder capacity is reduced when extension tubes are used. Use the cylinder's total length, including all accessories, to look up the cylinder's maximum allowed load.

Högsta tillåtna cylinderbelastning

Cylinderns kapacitet minskas om förlängningsrör används. Utgå ifrån cylinderns totallängd, inklusive alla tillbehör, för att kontrollera cylinderns högsta tillåtna belastning.

Maximale Zylinderlast

Die Zylinderkapazität reduziert sich bei Verwendung von Verlängerungsrohren. Zur Ermittlung der maximal zulässigen Zylinderlast von der Gesamtlänge des Zylinders ausgehen, einschließlich allen Zubehörs.

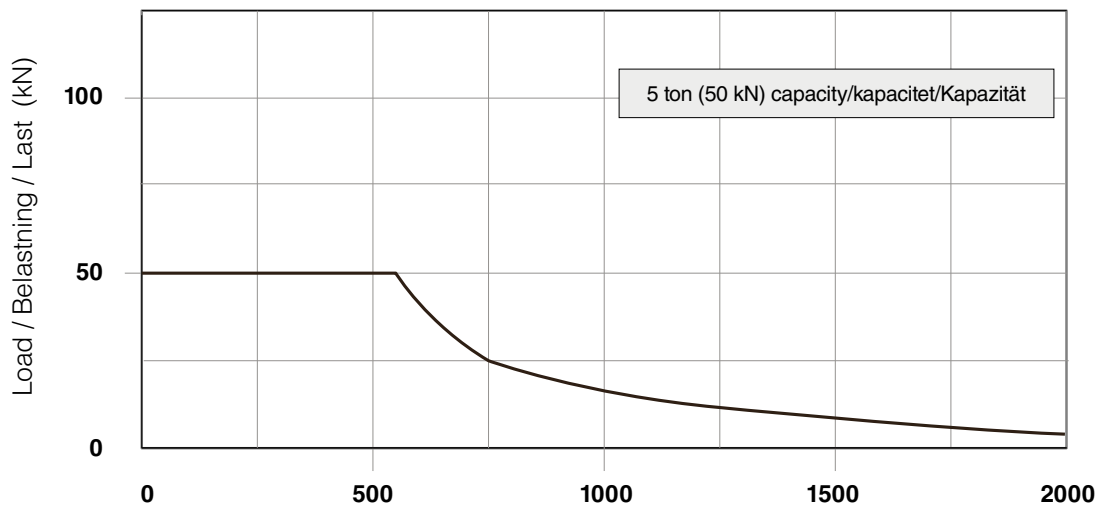

Total cylinder length incl. accessories (millimetres)
Total cylinderlängd inklusive tillbehör (millimeter)
Gesamte Zylinderlänge einschl. Zubehör (Millimeter)